

# INSTRUKCJA OBSŁUGI


## Pilota Programowalnego Aputure AP-TRxx

# Aputure®

### BUDOWA



### WYŚWIETLACZ

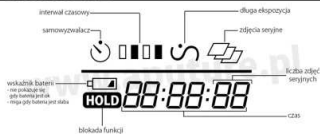

[www.aputure.pl](http://www.aputure.pl)

### OBSŁUGA

1. Zmiana trybu odbywa się za pomocą przycisku "MODE". Każde wciśnięcie wybiera kolejny tryb pracy w kolejności:

samowyznalacz - interwał czasowy - długa ekspozycja - zdjęcie serijne

2. Zmiana parametrów odbywa się za pomocą **POKRETLA NASTAWCZEGO**.

a) Ustawianie czasu:  
Wciśnij **POKRETLA NASTAWCZEGO**, aby edytować sekundy, minuty, godziny (1,2,3 wciśnięcie).  
Ruch pokrętki do góry powoduje zwiększenie wartości, a w dół zmniejszenie wartości. Maksymalnie 99 godzin 59 minut i 59 sekund. Kolejne (4) wciśnięcie **POKRETLA NASTAWCZEGO** spowoduje zapisanie ustawi.

b) Ustawianie liczby zdjęć serijnych:  
Wciśnij **POKRETLA NASTAWCZEGO**, aby edytować liczbę klatek.  
Ruch pokrętki do góry powoduje zwiększenie wartości, a w dół zmniejszenie wartości. Maksymalnie 99 klatek.  
Kolejne wciśnięcie **POKRETLA NASTAWCZEGO** spowoduje zapisanie zmian.

3. Rozpoczynanie/zatrzymanie pracy:  
Wciśnij **PRZYCIISK START/STOP** aby rozpocząć pracę zgodnie z ustawionymi parametrami, ponownie wciśnięcie zatrzyma pracę, ustawienia zresetują się.

**WYSTĄPIE PARAMETRY DZIAŁAJĄ RÓWNOCZESNIE, MOŻNA STOSOWAĆ ICH KOMBINACJE.**

### MONTAŻ BATERII



1. Za pomocą np. długopisu wciśnij przycisk klapy baterii.
2. Klapa zwinie się i zaczepi i będzie można ją otworzyć.
3. Zainstaluj baterię zgodnie z podaną biegunowością.

W pilocie używana jest jedna bateria typowa typu CR2032



# Aputure™

INSTRUKCJA OBSŁUGI AP-TRxx  
(wersja bez pokrętła)

### OPIS INFORMACJI LCD



### OPIS TRYBÓW DELAY LONG INTVL N

1. **DELAY** - opóźnienie wyzwolenia migawki.
2. **LONG** - długi czas ekspozycji, minimalnie 1s (aparatus w trybie BULB).
3. **INTVL** - interwał czasowy, odstępy pomiędzy kolejnymi zdjęciami.
4. **N** - liczba zdjęć, od 1 do 399, lub do zapełnienia karty (symbol -->).
5. **J** - sygnał dźwiękowy, po wyłączeniu ikona będzie przekreślona.

### ZMIANA PARAMETRÓW

Przyciskiem kierunkowym PRAWOŁEWÓ wybierz tryb, który chcesz edytować. Przyciskiem SET wejdź w tryb edycji (na LCD zacznie migać SET), parametr który podlega zmianie będzie migał. Zmiana wartości odbywa się za pomocą przycisków GÓRA/DÓŁ. Przyciskiem kierunkowym PRAWOŁEWÓ można przechodzić na kolejne parametry. Zatwierdź zmiany ponownym wciśnięciem SET.