

Aktualizacja oprogramowania monitorów podglądowych

Aputure VS-1 FineHD do wersji V3.1

Aktualizacja V3.1 dostępna jest dla monitorów podglądowych Aputure VS-1 FineHD o numerach seryjnych 6ACxxxxx.

Aplikacja V3.1 wprowadza do urządzenia nowe funkcje:

Peak – funkcja ułatwiająca ustawienie ostrości, poprzez podkreślenie krawędzi.

Brightness histogram – funkcja umożliwiająca wyświetlenie histogramu obrazującego rozkład poziomów jasności sceny.

False color – funkcja ułatwiająca ustawienie prawidłowej ekspozycji, poprzez wyświetlenie obrazu w kolorach odpowiadającym poziomom jasności danego fragmentu sceny.

Przed rozpoczęciem aktualizacji zapoznaj się uważnie z niniejszą instrukcją:

1. Upewnij się, że pendrive używany w procesie aktualizacji sformatowany został w systemie plików FAT.
2. W trakcie aktualizacji oprogramowania nie wyłączaj monitora.
3. Podczas aktualizacji używaj wyłącznie oryginalnych, w pełni naładowanych akumulatorów.
4. W trakcie aktualizacji nie używaj monitora do wyświetlania podglądu.
5. Podczas aktualizacji nie odłączaj pendrive'a, na którym zapisane są pliki instalacyjne.
6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń monitorów spowodowanych niepoprawnym przeprowadzeniem aktualizacji.

Sprawdzenie wersji oprogramowania:



Uruchom monitor i przejdź do menu, naciskając przycisk „M”. Wersja zainstalowanego oprogramowania wyświetlana jest na dolnym pasku menu urządzenia.



Przebieg procesu aktualizacji:

1. Pobierz aktualizację z linku:
http://cn.aputure.com/cache/upload/download/FINEHD_V3.1_20170728.zip
i rozpakuj pliki na pendrivie. Podłącz nośnik z plikami do monitora za pomocą załączonego kabla do aktualizacji.

2. Zamocuj na monitorze w pełni naładowany akumulator i upewnij się że połączenie nie zostanie zerwane w trakcie aktualizacji.
3. Uruchom monitor i przejdź do menu.
4. Wybierz opcję „OTHER SETTING” z menu głównego urządzenia. W menu „OTHER SETTING” wybierz opcję „Software Updating”.

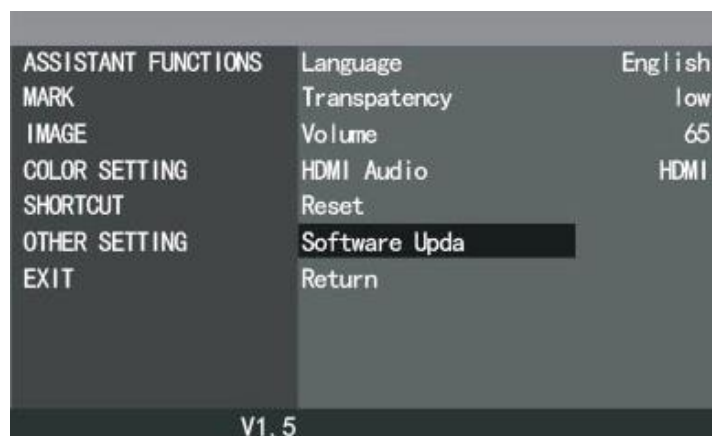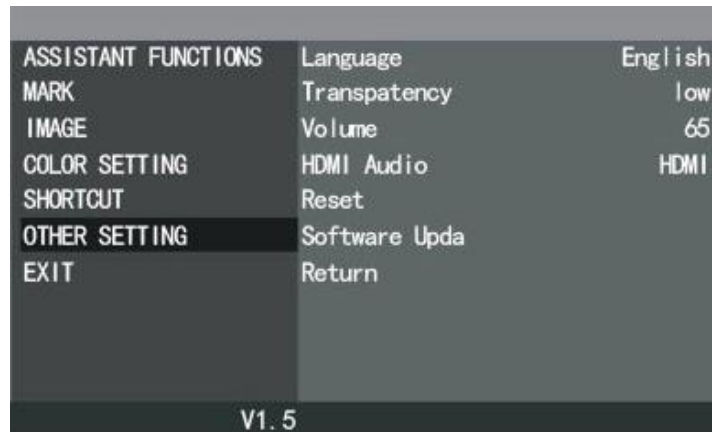

5. W trakcie trwania procesu aktualizacji na ekranie wyświetlana będzie informacja „UPDATING”. Po zakończeniu procesu monitor wyłączy się automatycznie.

